
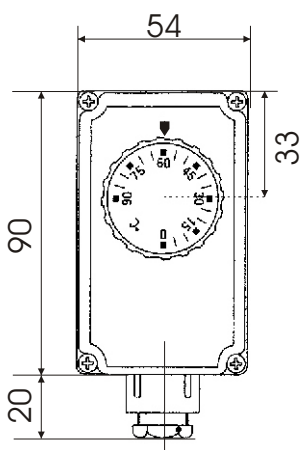
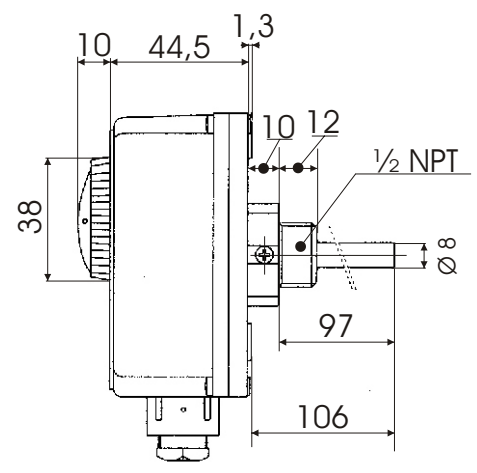
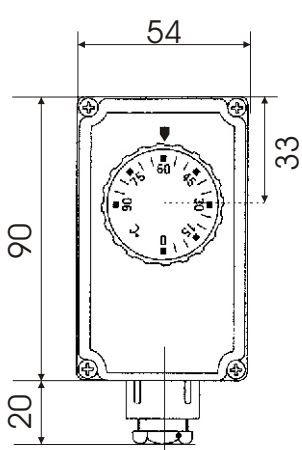


Components: Adjustable thermostat type "TR"

Componenti: Termostato regolabile tipo "TR"

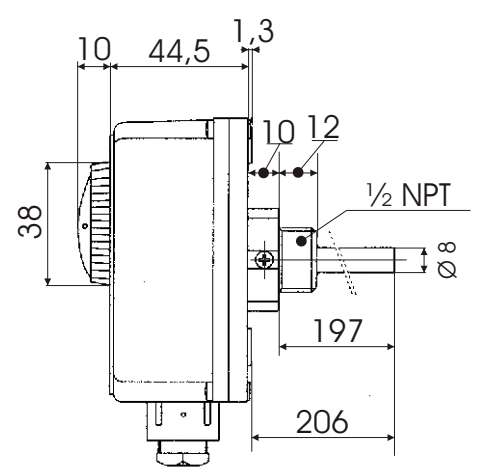

Code TR 100 Codice TR 100		
	Technical data Temperature range: 0 - 90 ° C Maximum temperature, Head 80 ° C , Bulk 125 ° C Temperature differential: 6 +/- 2 K Power: 250 V (10 A) , 380 V (7 A) - resistive Degree of protection : IP 40; Maximum pressure of sheat: 10 bar Silvercontacts	Dati tecnici Campo di regolazione temperatura: 0 - 90 ° C Temperatura massima, Testa 80 ° C , Bulbo 125 ° C Differenziale: 6 +/- 2 K Tensione: 250 V (10 A) , 380 V (7 A) - resistivi Grado di protezione : IP 40; Massima pressione guaina: 10 bar Contatti in argento








Code TR 200 Codice TR 200		
	Technical data Temperature range: 0 - 90 ° C Maximum temperature, Head 80 ° C , Bulk 125 ° C Temperature differential: 6 +/- 2 K Power: 250 V (10 A) , 380 V (7 A) - resistive Degree of protection : IP 40; Maximum pressure of sheat: 10 bar Silvercontacts	Dati tecnici Campo di regolazione temperatura: 0 - 90 ° C Temperatura massima, Testa 80 ° C , Bulbo 125 ° C Differenziale: 6 +/- 2 K Tensione: 250 V (10 A) , 380 V (7 A) - resistivi Grado di protezione : IP 40; Massima pressione guaina: 10 bar Contatti in argento



LEHENGOMK, S. A.

INSTALLATION AND CONNECTION

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

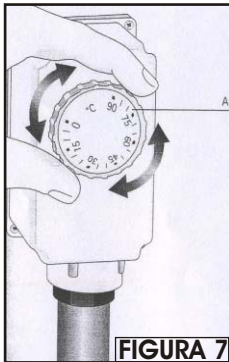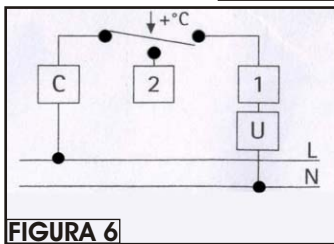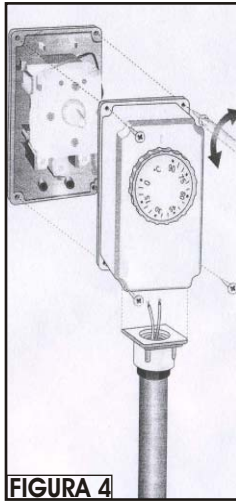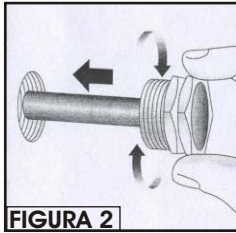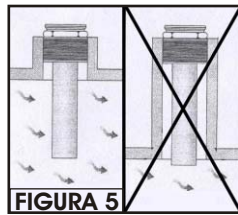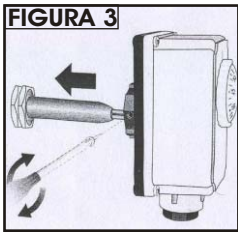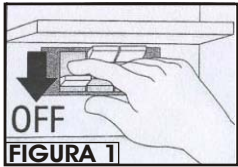

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di collegare il termostato accertarsi che la tensione di alimentazione del CARICO UTILIZZATORE (caldaia, pompa, ecc.) NON SIA COLLEGATA e che corrisponda a quella riportata all'interno dell'apparecchio (Vd. Fig 1).

INSTALLAZIONE

Le operazioni descritte nelle presenti istruzioni vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato o dall'installatore, rispettando le norme di sicurezza vigenti!

A) Vedere Fig. 2 e Fig. 3
 B) Rimuovere il coperchio dal prodotto svitando le quattro viti. Portare i fili dell'impianto attraverso l'apposito passacavo ed eseguire gli allacciamenti alla morsetteria (Vd. Fig. 4) come indicato di seguito. Riagganciare il coperchio al prodotto! (Fig. 5) Per riagganciare il coperchio far combaciare il foro nella manopola con il perno di regolazione temperatura.

COLLEGAMENTI ELETTRICI (Vd. Fig. 6)

- 1) Morsetto 1: Apre il circuito della temperatura.
- 2) Morsetto 2: Chiude il circuito della temperatura.
- 3) Morsetto C: Entrata comune

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (Vd. Fig. 7)

A: Manopola di regolazione della temperatura

SAFETY INSTRUCTIONS

Before connecting the thermostat, make sure that the power supply voltage of the UNIT TO BE CONTROLLED (boiler, pump, ecc.) IS NOT CONNECTED and that it matches the indication given inside the appliance (See Fig. 1)

INSTALLATION

All the installation operations included in this manual must be carried out by qualified personnel only, strictly complying with all safety and law provisions in force.

A) See Fig. 2 and Fig. 3

B) Remove the thermostat front cover by releasing the four provided screws. Thread the power supply wires in the relevant fairlead and connect them to the appliance terminals (See Fig. 4) according to the instructions written below. Snap the front cover back (Fig. 5); **To Snap the front cover, knob hole must coincide with the temperature-adjusting pin**

WIRING CONNECTIONS (See Fig.6)


- 1) Terminal 1: It opens the circuit when the temperature raises.
- 2) Terminal 2: It closes the circuit when the temperature raises.
- 3) Terminal C: Common contact.

TEMP. SETTING (Vd. Fig.7)

A: Temperature adjusting knob

CODIFICATION

CODIFICA

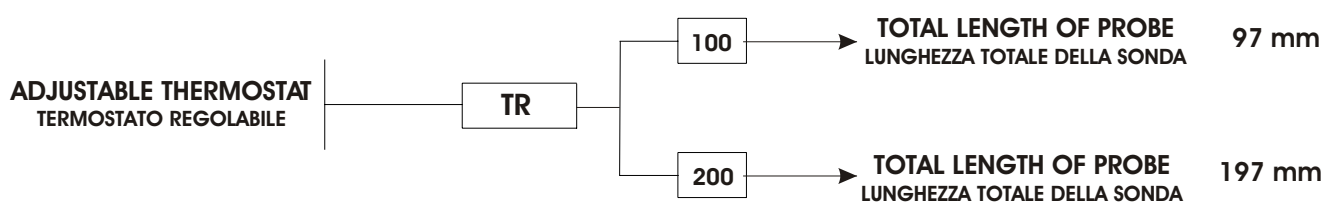

Technical characteristics here mentioned are not binding and it can be modified from CIESSE without any notice