Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
For Evaluation Only.

DIRECCION DESPLAZAMIENTO TRASVERSAL Y RUEDA DE ACCIONAMIENTO MANUAL

RUEDA DE SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE (100 – 1300 mm/min) EN DIRECCION LONGITUDINAL

RAIL GUIA PARA DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL (L = 1800 mm)

DIRECCION DE DESPLAZAMIENTO EN ALTURA Y RUEDA DE ACCIONAMIENTO MANUAL
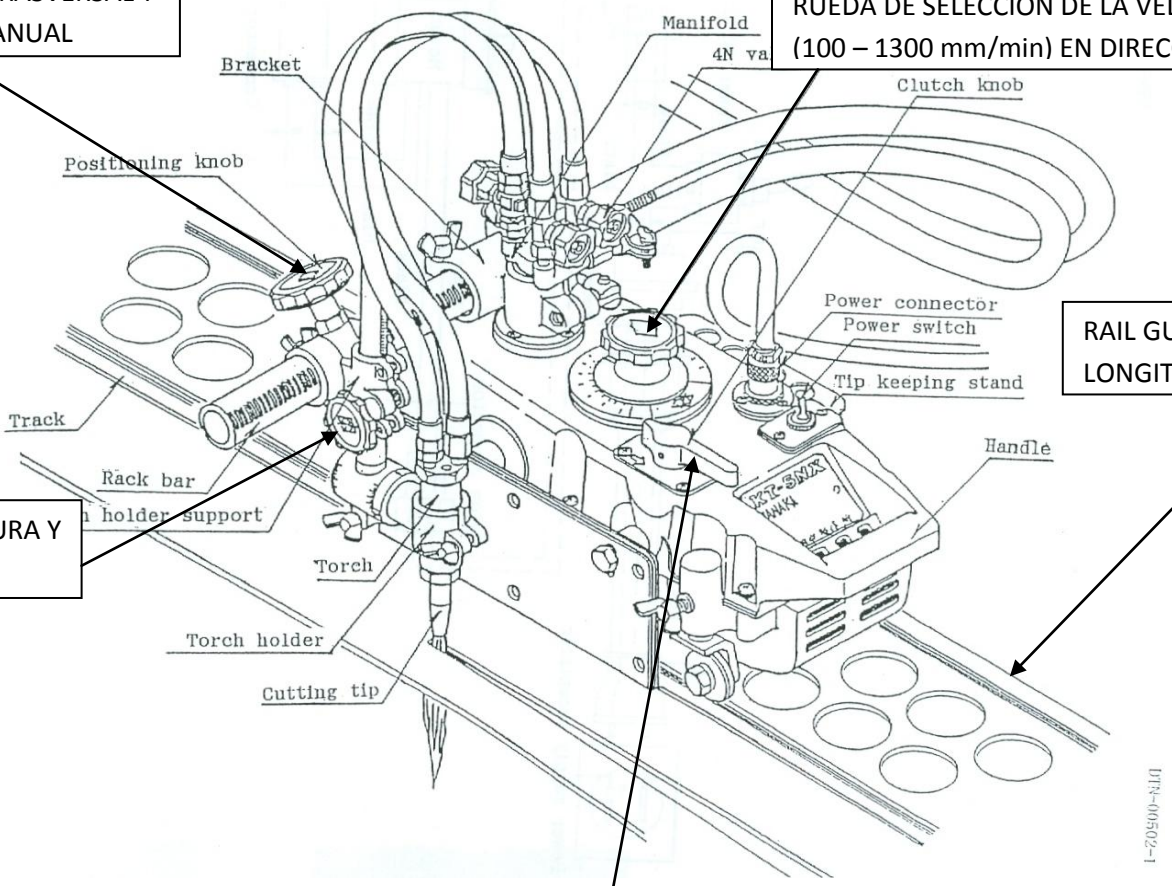
DIRECCION DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL E INTERRUPTOR-EMBRAGUE DE MARCHA/PARO